
Βήματα σύνδεσης WiFi



- 2. Χωρίς να αφήσουμε το μπουτόν, ενεργοποιούμε το γενικό διακόπτη.
- 3. Ανοίγουμε την αναζήτηση δικτύων WiFi στο κινητό μας και αναζητούμε το δίκτυο με το όνομα "PcHarv Tower".



4. Επιλέγουμε να συνδεθούμε στο δίκτυο PcHarv Tower. Ανοίγουμε τον browser του κινητού και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση 192.168.1.4.

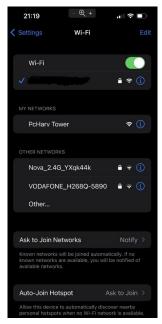

5. Επιλέγουμε το "Configure WiFi" και στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το όνομα του δικτύου WiFi που επιθυμούμε και πληκτρολογούμε το κωδικό του.



6. Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο αποθήκευσης του κωδικού και του ονόματος του δικτύου.



7. Αναμένουμε 1 λεπτό και στη συνέχεια πιέζουμε το μπουτόν "ΕΝ" που βρίσκεται πάνω στο ESP32.



8. Η λειτουργία του πύργου θα ξεκινήσει στα επόμενα λεπτά.